
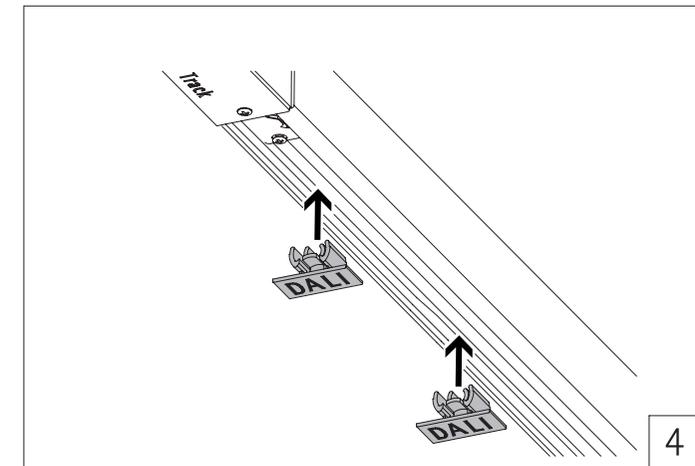
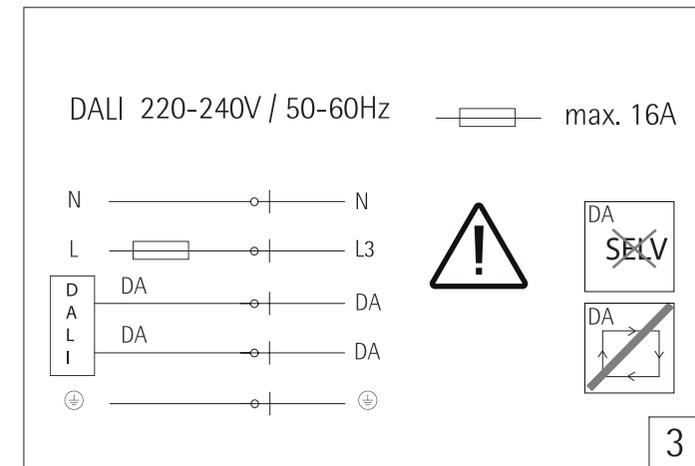
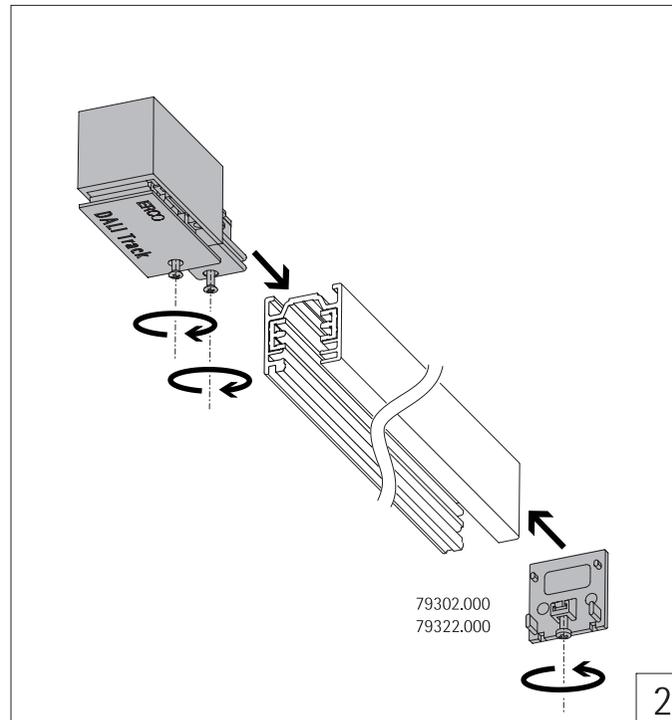


## Pièce de liaison DALI

### Instructions de montage

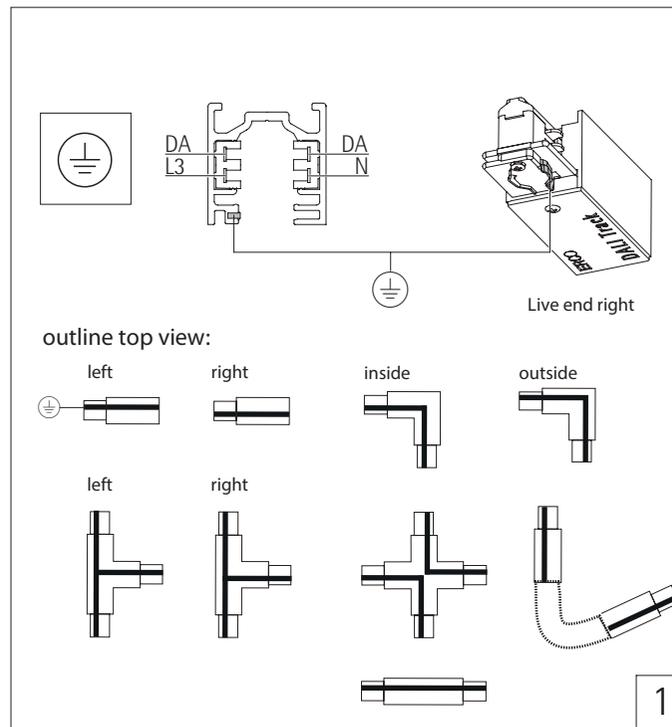

### Français

Lire attentivement le mode d'emploi avant le montage et la mise en service !

Remettre le mode d'emploi au client pour qu'il le conserve !

### Conseils de sécurité généraux

**Avertissement !**  
**Risque de décharge électrique !**

Avant les opérations de maintenance, de nettoyage et de montage, mettre hors tension les câbles secteur et les câbles de commande DALI existants et vérifier l'absence de tension.

### Attention !

- La garantie de la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre jonction de rail conducteur lumière et système de rail conducteur lumière est

assurée par l'installateur.

- Il ne faut utiliser que des jonctions DALI dans le cas d'installation DALI.  
 - L'installation nécessite des connaissances en électricité et ne doit donc être confiée qu'à des spécialistes reconnus.

- Tous les câbles, le matériel et les appareils utilisés doivent être adaptés à la tension secteur, puisque le signal DALI n'est pas transmissible sous une basse tension de sécurité (SELV).  
 - Les circuits de commande DALI et le circuit d'alimentation sont isolés de base entre eux. Le maintien des barrières d'isolation prévues de l'appareil d'éclairage ou du dispositif peut aussi dépendre de composants/produits raccordés en externe au bus de commande. C'est au concepteur du système de commande et non au fabricant de l'appareil d'éclairage ou du dispositif qu'en incombe la responsabilité.

- Marquer le rail conducteur lumière en tant que rail conducteur lumière DALI avec les clips fournis (ill. 4).
- En règle générale, respecter les directives nationales d'installation et de prévention des accidents.
- Au terme de l'installation, vérifier le bon fonctionnement du conducteur de protection au niveau du rail.

#### Utilisation conforme

- Le montage et l'utilisation ne sont autorisés qu'avec des rails conducteurs lumière et des accessoires ERCO.
- Seule une utilisation dans des intérieurs secs est autorisée pour ce rail conducteur.

#### Instructions d'installation

- Tenez compte de l'emplacement du conducteur de protection. Différentes versions sont disponibles (ill. 1).
- Placer sur les extrémités de rail amovibles l'embout 79302 ou 79322 (ill. 2).
- Branchement au réseau secteur monophasé et des conduites de commande DALI conformément à l'inscription des branchements dans la jonction.
- Protection avec 16A max.
- La liaison des rails conducteurs lumière ne doit pas créer un circuit fermé des conduites de commandes DALI. Cela pourrait entraîner des perturbations lors de la transmission du signal DALI. Pour éviter cela, il est possible de séparer les conducteurs DALI au niveau d'une jonction.

#### Nettoyage

Le nettoyage doit se faire au moyen d'un chiffon doux humide et d'un produit nettoyant du commerce à pH neutre, sans alcool et non abrasif.